



Karta produktu (Product card)

BS 008

Wymiary(Dimensions): Toyota LC250

Materiał(Material): Stal (Steel) 3/10mm
Aluminium (Aluminum) 4mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Elementy belki wzdłużnej(Longitudinal beam elements) x2,
Belka poprzeczna(Crossbeam) x3,
Blenda Przód /Tył x2
Mocowanie bagażnika(Platform mount) x8,
Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)

	Śruba imbusowa (Allen head Bolt) M8x50 12szt.(pcs.)
	Śruba imbusowa (Allen head Bolt) M6x20 32szt.(pcs.)
	Śruba imbusowa(Allen head Bolt) M8x25 20szt.(pcs.)
	Podkładka nierdzewna(SL washer) Φ6 64szt.(pcs.)
	Podkładka nierdzewna(SL Washer) Φ8 30szt.(pcs.)
	Podkładka nierdzewna Duża(SL Washer) Φ8 12szt.(pcs.)
	Nakrętka samohamowna nierdzewna (SL Lock nut) M8 28szt.(pcs.)
	Nakrętka samohamowna nierdzewna (SL Lock nut) M6 32szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

Przed montażem należy zastosować odzież ochronną. (Before instalation please wear protective clothing.)

PL


Aby prawidłowo zainstalować mocowania bagażnika, należy:

1. Wymontować fabryczne relingi dachowe.
2. Do fabrycznych otworów w dachu przykręcić przystawki (a) mocowania bagażnika śrubami M8x50 z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami (otwory należy zabezpieczyć silikonem)
3. Mocowanie bagażnika (b) przez otwory nr 1 przykręcić śrubami M8x25 z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami do przystawek.

EN

To properly install the platform mounts:

1. Remove the factory roof rails.
2. Screw the adapters (a) to the factory holes in the roof.
3. Secure platform mount (b) using M8x50 bolts with appropriate nuts and washers to the adapters (hole 1).

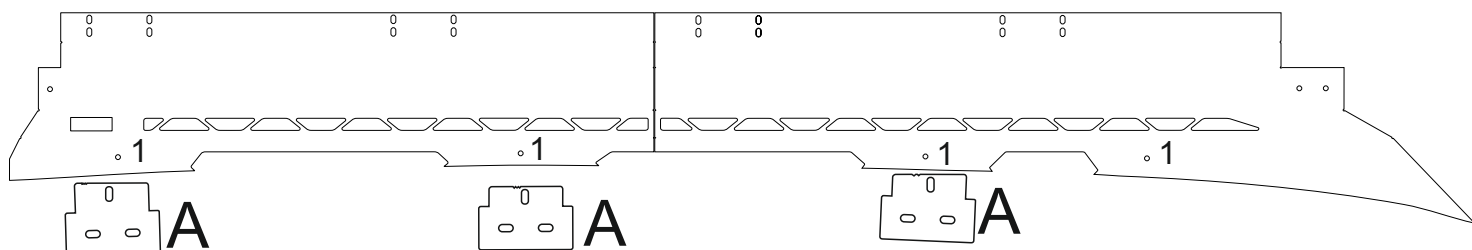



<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13hRHkoL3KlnVywXFjtvdfGUy0vug5jNT>

